All-in-One PC

Manuale utente

Serie ET1620I

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I8823b
Prima edizione
Febbraio 2014

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Copyright © 2014 ASUSTeK Computer, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO.

IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo identificativo o illustrativo, a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la garanzia stessa, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del Prodotto compreso l'utilizzo dell'hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto. È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale,denominato"EULA" (End User Licence Agreement),visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: **http://support.asus.com/contact/contact.aspx?SLanguage=en-us**

Indice

Informazioni sul manuale 6
Note e messaggi del manuale 7
Formati carattere 7
Informazioni sulla sicurezza 8
- Informazioni preliminari 8
- Precauzioni d'uso 8
- Avviso pressione sonora 9
- Avviso ventola di raffreddamento alimentatore 9

Contenuto della confezione 10

Capitolo 1: Configurazione hardware

Conoscete il vostro All-in-One PC 11
- Vista anteriore 11
- Vista posteriore 12
- Vista dall'alto 14
- Vista lato sinistro 15
- Vista lato destro 15

Capitolo 2: Utilizzo dell'All-in-One PC

Posizionamento dell'ASUS All-in-One PC 16
Informazioni preliminari 17
- Collegamento di tastiera e mouse 17
- Collegamento di tastiera e mouse senza fili 17
- Installazione dell'All-in-One PC ad una parete 18
- Accensione del sistema 20
- Utilizzare lo schermo touch 22
- Gesti interattivi 23
- Configurazione dell'uscita audio tramite HDMI 25

Capitolo 3: Nozioni di base su Windows® 8.1

Procedura di inizializzazione 27
Interfaccia utente Windows® 28
Schermata di Start 28
Applicazioni Windows® 28
Pulsante di Start 31
Personalizzare la schermata di Start 33
Nozioni di base sulle applicazioni Windows® 34
Avviare le applicazioni 34
Personalizzare le applicazioni dalla schermata di Start 34
Chiudere le applicazioni 35
Accesso alla schermata App 35
Charm Bar 37
Funzione Snap 39
Altri tasti di scelta rapida 40
Spegnimento dell'All-in-One PC 42
Attivazione della modalità di Sospensione 42

Capitolo 4: Connessione a Internet

Connessione a reti senza fili 43
Connessione a reti cablate 44

Capitolo 5: Ripristino del sistema

Entrare nelle impostazioni del BIOS 46
Accesso rapido al BIOS 46
Opzioni di ripristino di Windows® 8.1 47
Rimuovi tutto e reinstalla Windows 47

Appendice

Comunicazioni 48

Informazioni sul manuale

Questo manuale descrive le caratteristiche hardware e software del vostro PC e le organizza nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Configurazione hardware

Descrizione delle componenti hardware del PC.

Capitolo 2: Utilizzo del PC

Informazioni sull'uso del PC.

Capitolo 3: Nozioni di base su Windows® 8.1

Informazioni generali sull'utilizzo di Windows® 8.1 sul vostro PC.

Capitolo 4: Connessione a Internet

Descrizione delle modalità di connessione del PC ad una rete cablata o Wi-Fi.

Capitolo 5: Ripristino del sistema

Istruzioni sulle opzioni di ripristino del PC.

Appendice

Comunicazioni e informazioni sulla sicurezza del vostro PC.

Note e messaggi del manuale

Per evidenziare le informazioni chiave contenute nel manuale alcuni messaggi sono presentati nelle forme seguenti:

IMPORTANTE! Messaggio contenente informazioni importanti per il completamento di un'operazione.

NOTA: Messaggio contenente informazioni aggiuntive e suggerimenti per completare un'operazione.

ATTENZIONE! Messaggio contenente le indicazioni da seguire per garantire la sicurezza di determinate operazioni onde evitare danni ai dati e alle componenti del vostro dispositivo.

Formati carattere

Grassetto	=	Indica il menu o l'oggetto da selezionare.
Corsivo	=	Indica le sezioni alle quali potete fare riferimento in questo manuale.

Informazioni sulla sicurezza

Il vostro All-in-One PC ET1620I è stato progettato e testato per soddisfare gli ultimi standard di sicurezza per dispositivi informatici. Tuttavia, per garantire la vostra sicurezza, è importante leggere e comprendere le seguenti istruzioni fondamentali.

Informazioni preliminari

- Leggete e seguite tutte le istruzioni di questa documentazione prima di accendere il sistema.
- Non utilizzate questo prodotto vicino all'acqua o a fonti di calore come radiatori.
- Posizionate il sistema su una superficie stabile.
- Le prese d'aria dello chassis servono per la ventilazione. Non bloccate né coprite queste prese d'aria. Assicuratevi di lasciare sufficiente spazio attorno al sistema per permettere un'adeguata ventilazione. Non inserite, per nessun motivo, oggetti di qualsiasi tipo all'interno delle prese d'aria.
- Usate questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0°C e 40°C.
- Se usate una prolunga per l'alimentazione assicuratevi che l'amperaggio totale dei dispositivi collegati alla prolunga non superi l'amperaggio massimo consentito dalla prolunga stessa.

Precauzioni d'uso

- Non camminate sul cavo d'alimentazione e non lasciate alcun oggetto su di esso.
- Non versate acqua o altri liquidi sul sistema.
- Anche se il sistema è spento continua a circolare un sottile flusso di corrente. Prima di pulire il sistema assicuratevi di scollegare i cavi di alimentazione, rete e modem.
- Lo schermo touch ha bisogno di una pulizia periodica per garantire in maniera costante la migliore sensibilità al tocco. Tenete lo schermo pulito e rimuovete qualunque tipo di oggetto estraneo e polvere. Per pulire lo schermo:
  - Spegnete il sistema e scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
  - Spruzzate una modesta quantità di liquido per la pulizia dei vetri sul panno per la pulizia in dotazione e strofinate delicatamente la superficie dello schermo.
  - Non spruzzate il liquido direttamente sullo schermo.

- Non usate sostanze abrasive o panni ruvidi per la pulizia dello schermo.

- Se incontrate uno dei seguenti problemi tecnici con il vostro prodotto scollegate il cavo di alimentazione e contattate un tecnico qualificato o il vostro rivenditore.
  - Il cavo di alimentazione o il connettore sono danneggiati.
  - Un liquido è stato versato nel sistema.
  - Il sistema non funziona correttamente nonostante si siano seguite le istruzioni operative.
  - Il sistema è caduto o la scocca è stata danneggiata.
  - Le prestazioni del sistema subiscono una variazione apprezzabile.

Avviso pressione sonora

Un'eccessiva pressione sonora proveniente da cuffie o auricolari potrebbe causare danni permanenti o perdita dell'udito. Regolazioni del controllo volume, così come dell'equalizzatore (ad esempio spostando il fronte sonoro verso destra o verso sinistra), potrebbero aumentare il voltaggio in uscita di cuffie o auricolari e, di conseguenza, la pressione sonora.

Avviso ventola di raffreddamento alimentatore

La ventola di raffreddamento dell'alimentatore è una parte in movimento e potrebbe generare pericolo in caso di un uso improprio. Mantenete una distanza di sicurezza dalla ventola quando usate il prodotto.

Contenuto della confezione

	
ASUS All-in-One PC ET1620I	Viti per il montaggio a parete
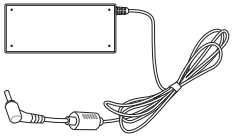	
Adattatore di alimentazione AC	Cavo di alimentazione
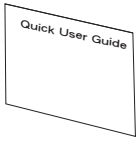	
Guida rapida	Certificato di garanzia
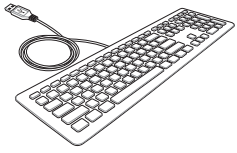	
Tastiera (opzionale)	Mouse (opzionale)

NOTE:

- Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante.
- Le immagini relative a tastiera, mouse e alimentatore hanno puro scopo illustrativo. Le specifiche reali del prodotto potrebbero variare a seconda del territorio.

Capitolo 1: Configurazione hardware

Conoscete il vostro All-in-One PC

Vista anteriore

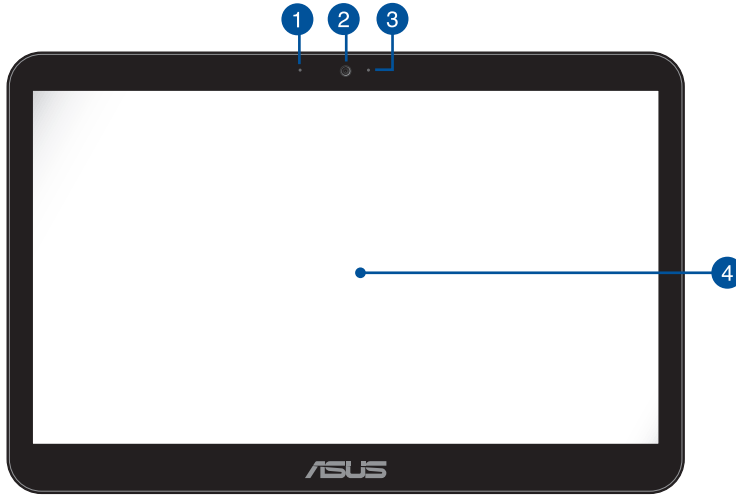

1. **Microfono**
   Il microfono integrato può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale o per semplici registrazioni audio.

2. **Webcam**
   La webcam integrata vi permette di scattare foto o acquisire video tramite il vostro All-in-One PC.

3. **LED Webcam**
   Indica che la webcam integrata è abilitata.

4. **Display LCD (touch-screen)**
   Il display LCD multi-touch da 15.6 pollici fornisce eccellenti qualità di visualizzazione per foto, video e altri file multimediali. Permette inoltre di utilizzare tutte le funzionalità del vostro All-in-One PC tramite l'uso dei gesti interattivi.

Vista posteriore

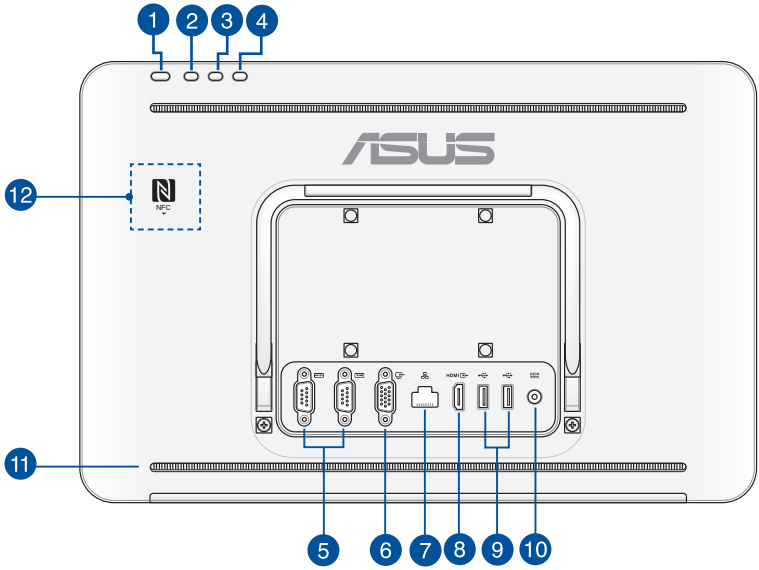

1. **Pulsante di accensione/spegnimento**
   Premete questo pulsante per accendere/spegnere il PC.
2. **Aumenta volume**
   Volume +.
3. **Diminuisci volume**
   Volume -.
4. **Spegni lo schermo**
   Premete questo pulsante per spegnere il display.
5. **Porta seriale (COM)**
   La porta seriale D-sub a 9 pin supporta nativamente dispositivi seriali come tavolette grafiche, mouse seriali o modem seriali.
6. **Uscita monitor (display)**
   La porta VGA D-sub a 15 pin supporta un monitor standard compatibile VGA, o un proiettore, per permettervi la visione su un display esterno più grande.

7 **Porta LAN**

La porta LAN RJ-45 a 8 pin può accogliere un cavo Ethernet standard per la connessione ad una rete locale.

8 HDMI **Porta HDMI**

La porta HDMI (High Definition Multimedia Interface) supporta un dispositivo Full HD come, ad esempio, un TV LCD o un monitor, per permettervi la visione su un display esterno più grande.

9 **Porte USB 2.0**

Questa porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, memorie flash, hard disk esterni, altoparlanti, videocamere e stampanti.

10 DC IN **Ingresso alimentazione (DC-In)**

L'adattatore di alimentazione AC in dotazione converte la corrente alternata del vostro impianto domestico in corrente continua e la fornisce a questo ingresso. L'alimentazione fornita a questo ingresso fornisce alimentazione al PC. Per prevenire possibili danni al PC usate solamente l'adattatore di alimentazione in dotazione.

> **ATTENZIONE!** L'adattatore di alimentazione potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Non coprite mai l'adattatore di alimentazione e tenetelo lontano dal corpo.

11 **Altoparlanti audio**

Gli altoparlanti integrati producono suoni di alta qualità.

12 **Tag NFC integrato (su modelli selezionati)**

Il tag NFC (Near Field Communication) integrato consente di condividere comodamente immagini e altri file. Per utilizzarlo è necessario posizionare il tag NFC dell'AiO PC vicino ad un altro dispositivo abilitato NFC.

> **NOTA:** L'adesivo NFC presente sul pannello posteriore del vostro All-in-One PC indica la posizione del tag NFC.

Vista dall'alto

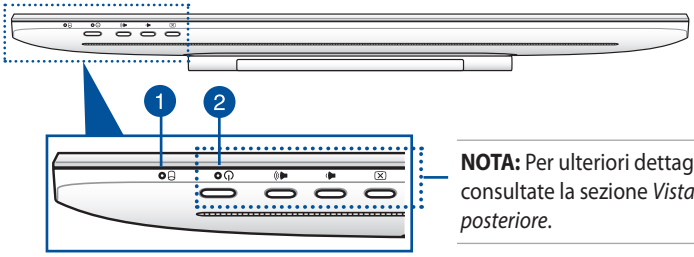

NOTA: Per ulteriori dettagli consultate la sezione *Vista posteriore*.

1 **LED hard disk**

Una luce bianca indica lettura/scrittura di dati sull'hard disk in corso.

2 **LED alimentazione**

Indica che il sistema è acceso.

Vista lato sinistro

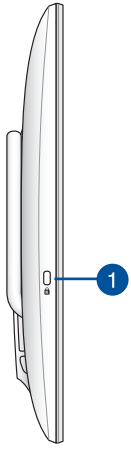

Vista lato destro

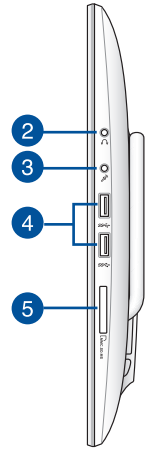

1 **Foro di sicurezza Kensington®**
Il foro di sicurezza Kensington® permette di mettere al sicuro il vostro All-in-One PC tramite l'utilizzo di prodotti di sicurezza Kensington® compatibili.

2 **Jack uscita cuffie/audio**
La porta 2-in-1 supporta altoparlanti e cuffie.

3 **Jack del microfono**
Il jack del microfono è stato progettato per permettere il collegamento di un microfono che può essere usato in occasione di video-conferenze, per sfruttare l'assistente vocale o per semplici registrazioni audio.

4 **Porte USB 3.0**
Le porte USB (Universal Serial Bus) 3.0 forniscono connessione con i dispositivi USB 3.0 come mouse, stampanti, scanner, videocamere e altri dispositivi compatibili.

5 MMC.SD.MS **Lettore di schede di memoria 6-in-1**
Questo All-in-One PC ha un lettore di schede di memoria integrato che supporta i formati MMC, SD, SDHC, SDXC, MS e MS PRO.

Capitolo 2: Utilizzo dell'All-in-One PC

Posizionamento dell'ASUS All-in-One PC

Posizionate il vostro ASUS Portable AiO su una superficie piana come un tavolo o una scrivania, poi estraete il piedstallo.

Spingete delicatamente il display fino a quando sentite un click. Potete scegliere un'inclinazione compresa tra 15º e 38º.

IMPORTANTE!

- Quando installate l'All-in-One PC usate entrambe le mani.
- Inclinate il display entro l'angolo consigliato per evitare di danneggiare il vostro All-in-One PC.

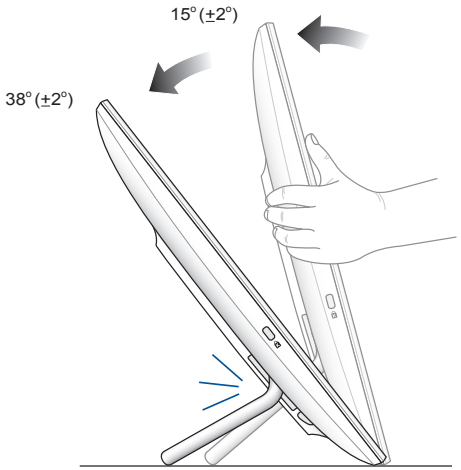

Informazioni preliminari

Collegamento di tastiera e mouse

Collegate tastiera e mouse alle porte USB del pannello posteriore.

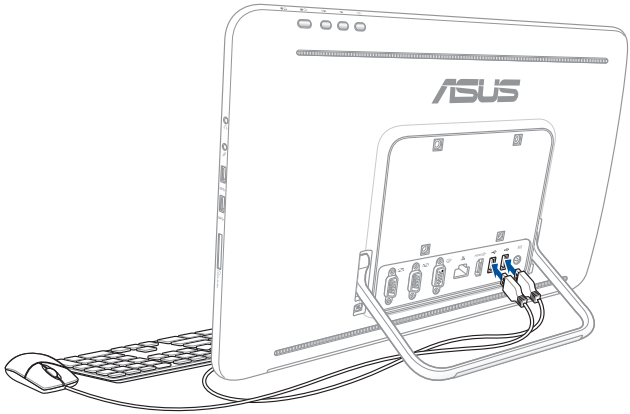

Collegamento di tastiera e mouse senza fili

1. Installate le batterie nella tastiera e nel mouse senza fili.
2. Collegate il ricevitore wireless (dongle) ad una porta USB.
3. Potete iniziare ad usare la tastiera e il mouse senza fili.

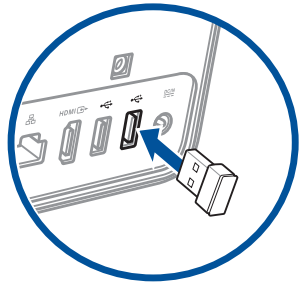

Installazione dell'All-in-One PC ad una parete.

La dotazione dell'All-in-One PC comprende quattro viti che potete usare, assieme ad un kit opzionale, per montare il PC ad una parete.

Per installare il vostro All-in-One PC ad una parete:

> **NOTA:** Il kit di montaggio a parete deve essere compatibile con lo standard VESA 75.

1. Estraete il piedistallo dell'All-in-One PC.

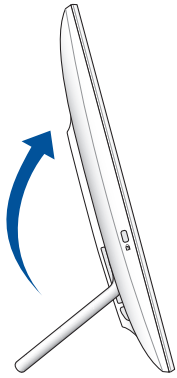

2. Rimuovete i quattro tappini di gomma che coprono i fori nel pannello posteriore.

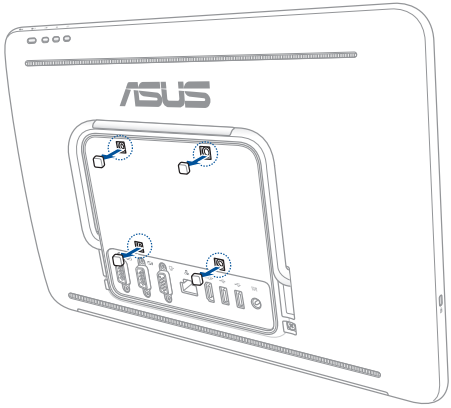

3. Assicurate le quattro viti di montaggio ai fori del pannello posteriore.

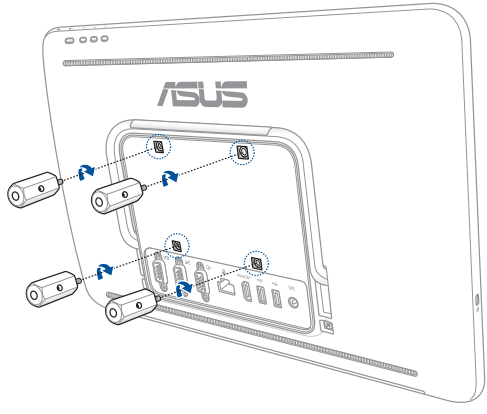

4. Installate il kit di montaggio a parete. Seguite attentamente le istruzioni che trovate nel manuale di installazione del vostro kit di montaggio.

> **NOTA:** Assicuratevi che il kit di montaggio sia fissato correttamente alla parete che avete scelto.

5. Fissate All-in-One PC (con le viti di montaggio) al kit a parete.

Accensione del sistema

ATTENZIONE! NON collegate l'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente AC prima di aver collegato l'uscita DC al sistema. Questa disattenzione potrebbe danneggiare l'adattatore AC/DC.

1. Collegate l'adattatore AC fornito in dotazione all'ingresso DC-IN presente sul pannello posteriore.

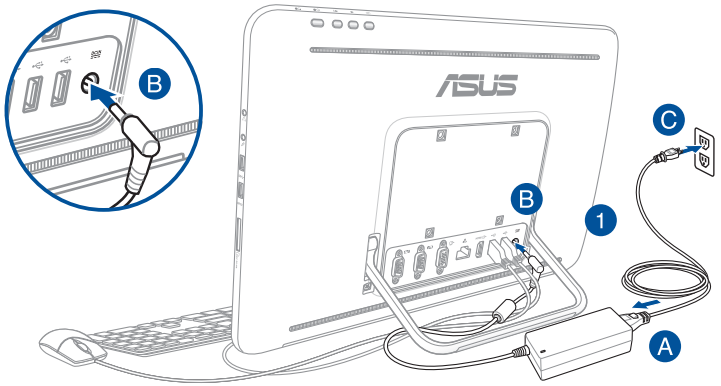

NOTE:

- Il voltaggio in ingresso dell'adattatore è 100Vac~240Vac.
- Raccomandiamo di posizionare l'All-in-One PC in prossimità della presa di corrente.
- Le immagini relative a tastiera, mouse e alimentatore hanno puro scopo illustrativo. Le specifiche reali del prodotto potrebbero variare a seconda del territorio.

2. Premete il pulsante di accensione/spegnimento, che trovate sul pannello posteriore, per accendere il sistema.

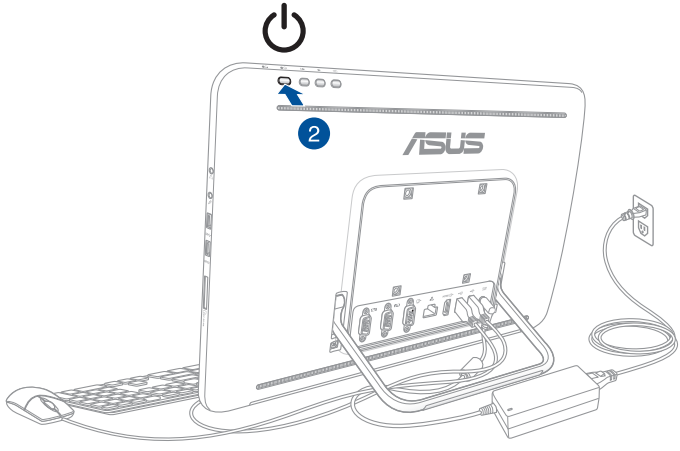

NOTA: Per maggiori dettagli su come spegnere il vostro All-in-One PC fate riferimento alla sezione *Spegnimento dell'All-in-One PC* del *Capitolo 3: Nozioni di base su Windows® 8.1*.

Utilizzare lo schermo touch

Il pannello touch screen del vostro All-in-One PC fornisce eccellenti qualità di visualizzazione per foto, video e altri file multimediali sul vostro PC. Inoltre supporta la funzione multi-touch a 10 punti che permette di usare i gesti interattivi in maniera accurata permettendovi di operare sul vostro All-in-One PC più velocemente e facilmente.

IMPORTANTE: Non usate oggetti appuntiti come forbici o penne a sfera sullo schermo touch in modo da prevenire eventuali graffi che potrebbero alterare le capacità di risposta del display.

Gesti interattivi

I gesti interattivi vi permettono di lanciare programmi, accedere alle impostazioni e attivare le funzioni del vostro All-in-One PC.

Uso dei gesti interattivi

Scivolamento dal lato sinistro

Fate scivolare il dito dal lato sinistro verso l'interno per scorrere le applicazioni in esecuzione.

Scivolamento dal lato destro

Fate scivolare il dito dal lato destro verso l'interno per aprire la **Charm Bar**.

Scivolamento dal lato superiore

- Nella schermata di Start fate scivolare il dito dal lato superiore dello schermo verso il basso per visualizzare la barra **App**.
- Su di un'applicazione in esecuzione trascinate il dito dal lato superiore dello schermo verso il basso per visualizzarne il menu.

Scivolamento del dito

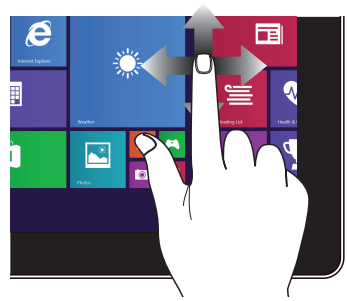

Fate scivolare il vostro dito per scorrere su o giù oppure per scorrere lo schermo a destra o a sinistra.

Zoom indietro

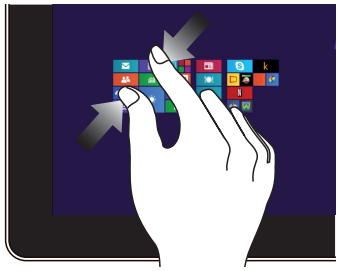

Avvicinate le due dita tra di loro sullo schermo touch.

Zoom avanti

Allontanate le due dita tra di loro sullo schermo touch.

Toccare e tenere premuto

- Per spostare un'applicazione selezionatela e trascinatela in un'altra posizione.
- Per chiudere un'applicazione cliccate e tenete premuta la parte superiore dell'applicazione in esecuzione e spostatela nella parte bassa dello schermo.

Tocco/Doppio tocco

- Toccate un'applicazione per lanciarla.
- Nella modalità Desktop toccate due volte un'applicazione per lanciarla.

Configurazione dell'uscita audio tramite HDMI

Se volete usare un TV ad alta definizione come dispositivo di riproduzione audio collegatela all'All-in-One PC tramite un cavo HDMI e seguite questa procedura per configurare le impostazioni audio.

Per configurare le impostazioni dell'uscita audio:

1. Dalla schermata di Start cliccate su **Desktop** per avviare la modalità Desktop.

   NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Schermata di Start* del capitolo *Nozioni di base su Windows® 8.1*.

2. Cliccate con il tasto destro sull'icona **Volume Mixer (Mixer volume)** della barra delle applicazioni e poi cliccate su **Playback devices (Dispositivi di riproduzione)**.

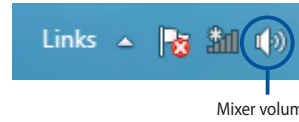

3. Dalla schermata di **Playback (Riproduzione)** selezionate **HDMI Out**.
4. Cliccate su **Configure (Configura)** e si aprirà la finestra delle impostazioni degli altoparlanti.

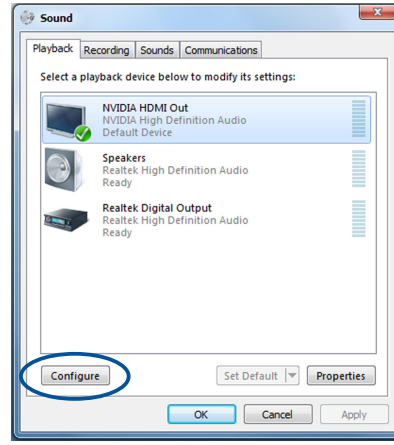

5. Selezionate **Stereo** cliccate su **Next (Avanti)**.

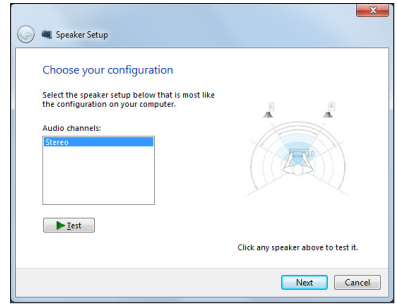

6. Selezionate **Front left and right (Anteriore destro e sinistro)** e cliccate su **Next (Avanti)**.
7. Cliccate su **Finish (Fine)** per uscire dalla pagina di configurazione degli altoparlanti.

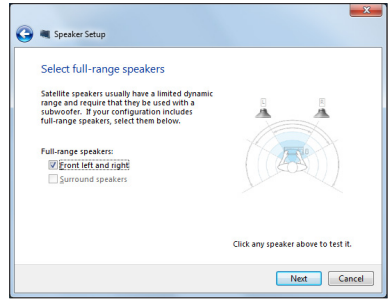
Speaker Setup
Select full-range speakers
Satellite speakers usually have a limited dynamic range and require that they be used with a subwoofer. If your configuration includes full-range speakers, select them below.
Full-range speakers:
Front left and right
Surround speakers
Click any speaker above to test it.
Next
Cancel

Capitolo 3: Nozioni di base su Windows® 8.1

NOTA: Il sistema operativo può variare il base al paese o alla regione di distribuzione del prodotto.

Procedura di inizializzazione

Quando avviate il computer per la prima volta apparirà una serie di schermate che vi guideranno nella configurazione delle impostazioni di base del sistema operativo Windows® 8.1.

Per avviare il dispositivo per la prima volta:

1. Accendete il vostro All-in-One PC. Attendete alcuni minuti sino alla comparsa della schermata di configurazione.
2. Dalla schermata di configurazione selezionate la lingua da utilizzare sul vostro All-in-One PC.
3. Leggete attentamente le Condizioni di licenza e poi selezionate **Accetta**.
4. Attenetevi alle istruzioni sullo schermo per configurare le seguenti opzioni di base:
   - e-mail
   - Personalizza
   - Get online
   - Impostazioni
   - Account

   NOTA:

   Una connessione ad Internet è necessaria per la configurazione completa di alcune opzioni. Se non disponete di una connessione ad Internet potete saltare la configurazione e procedere con i passaggi successivi.
5. Dopo aver configurato le opzioni di base Windows® 8.1 procederà con l'installazione delle vostre impostazioni e applicazioni preferite.

   IMPORTANTE! Non spegnete l'All-in-One PC durante l'installazione.
6. Quando l'installazione sarà completata apparirà la schermata di Start di Windows® 8.1.

Interfaccia utente Windows®

Windows® 8.1 è caratterizzato da un'interfaccia utente a riquadri (UI). L'interfaccia UI include le seguenti funzionalità che potete usare mentre state lavorando con il vostro PC.

Schermata di Start

La schermata di Start appare dopo aver effettuato l'accesso correttamente. Aiuta ad organizzare tutte le applicazioni che servono in un unico posto.

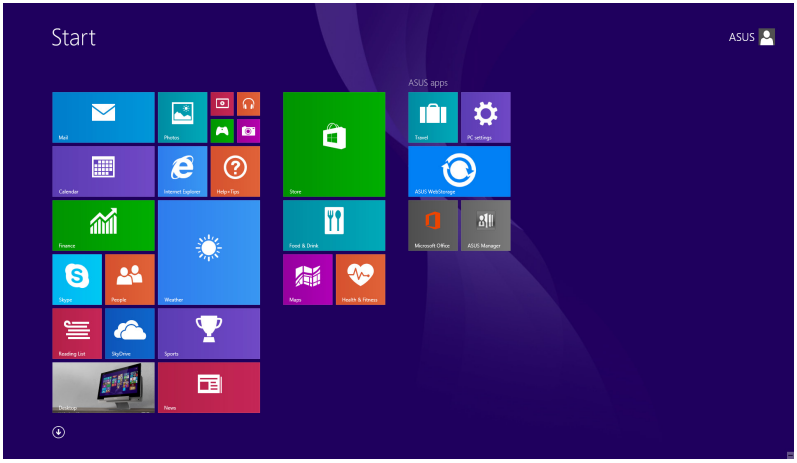

NOTA: Le reali applicazioni visualizzate sullo schermo possono variare a seconda del modello. Il seguente screenshot ha puro scopo illustrativo.

Applicazioni Windows®

Queste applicazioni Windows sono aggiunte alla schermata Start e visualizzate in una disposizione a riquadri per un facile accesso.

NOTA: Alcune applicazioni richiedono l'inserimento dell'account Microsoft per lavorare al pieno delle funzionalità.

Hotspot

Gli Hotspot sullo schermo vi permettono di lanciare programmi ed accedere alle impostazioni del vostro PC. Le funzioni di questi hotspot possono essere attivate mediante il mouse.

Hotspot su un'applicazione in esecuzione

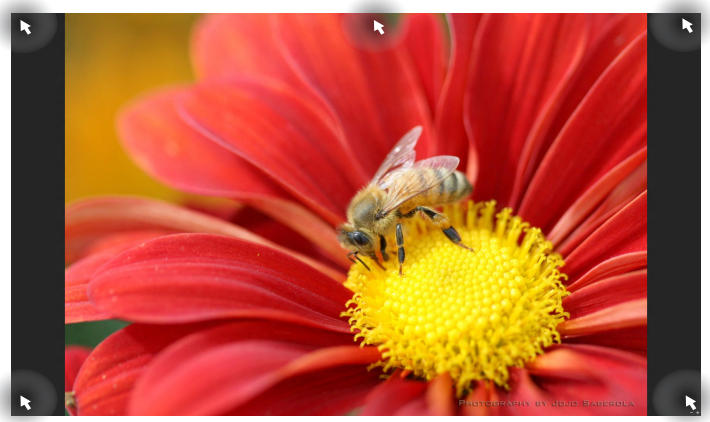

Hotspot sulla schermata di Start

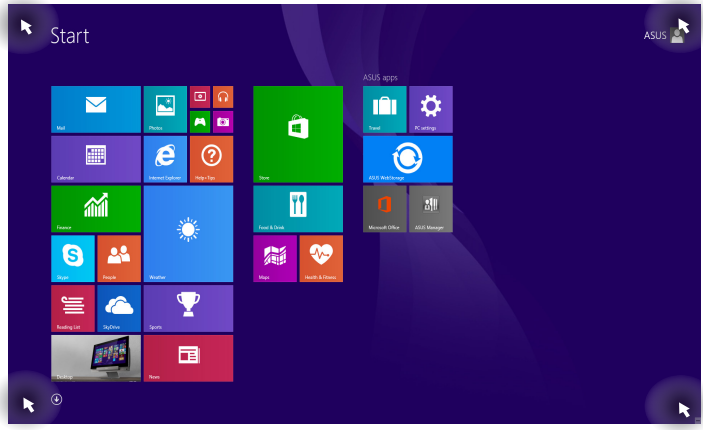

Hotspot	Azione
Angolo superiore sinistro	Posizionate il puntatore sull'angolo inferiore sinistro quindi cliccate sull'anteprima dell'applicazione in esecuzione per tornare a quell'applicazione.
	Se avete avviato più di un'applicazione scorrete verso il basso per visualizzare tutte le applicazioni.
Angolo inferiore sinistro	**Dalla schermata di un'applicazione in esecuzione:** Posizionate il puntatore del mouse e poi cliccate per tornare alla schermata di Start. **NOTA:** In alternativa potete premere il tasto Windows sulla tastiera per tornare alla schermata di Start. **Dalla schermata di Start:** Posizionate il puntatore del mouse e poi cliccate per tornare all'applicazione.
Lato superiore	Spostate il puntatore sul lato superiore e aspettate che assuma la forma di una mano. Trascinate l'applicazione nella nuova posizione desiderata. **NOTA:** Questa funzione hotspot funziona soltanto sulle applicazioni in esecuzione o quando volete utilizzare la funzione Snap. Per maggiori dettagli fate riferimento al paragrafo *Funzione Snap* in *Nozioni di base sulle applicazioni Windows®*.
Angolo superiore o inferiore destro	Posizionate il puntatore per lanciare la **Charm Bar**.

Pulsante di Start

Windows® 8.1 è caratterizzato dal pulsante di Start che vi permette di passare tra le applicazioni che avete aperto di recente. Potete accedere al pulsante di Start dalla schermata di Start, in modalità Desktop, o da qualsiasi altra applicazione in esecuzione.

Pulsante di Start nella schermata di Start

NOTA: Il colore del pulsante di Start cambia a seconda delle impostazioni del display che avete selezionato per la vostra schermata di Start.

Posizionate il puntatore sull'angolo inferiore sinistro della schermata di Start, o di qualsiasi altra applicazione in esecuzione, per richiamare il pulsante di Start.

Pulsante Start in modalità Desktop

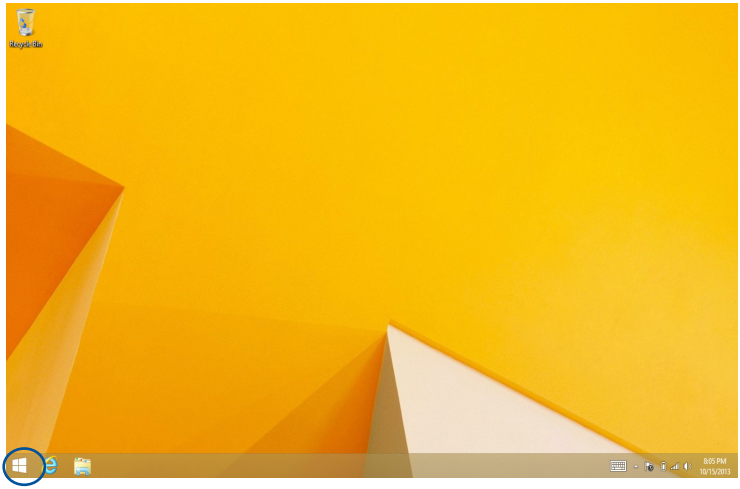

Menu di scelta rapida

Il menu di scelta rapida appare come un insieme di collegamenti ad alcune delle funzionalità di Windows® 8.1 quando cliccate con il tasto destro sul pulsante di Start.

Il menu di scelta rapida include le seguenti opzioni di arresto del sistema: Esci, Sospensione, Arresta il sistema, Riavvia.

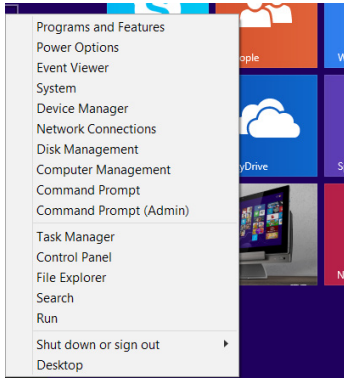

Personalizzare la schermata di Start

Windows® 8.1 vi permette di personalizzare la schermata di Start consentendovi di accedere direttamente al Desktop e personalizzare la sistemazione delle vostre applicazioni.

Per personalizzare le impostazioni della schermata di Start:

1. Avviate il **Desktop**.
2. Cliccate con il tasto destro sulla barra delle applicazioni (non sul pulsante di Start) per aprire la finestra **Taskbar and Navigation properties (Proprietà barra delle applicazioni ed esplorazione)**.
3. Selezionate la scheda **Navigation (Esplorazione)**.

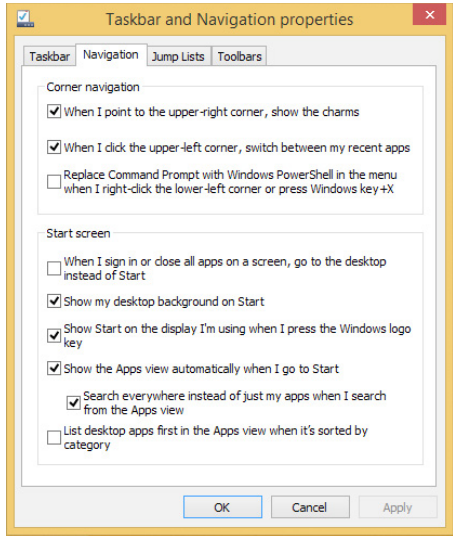
Taskbar and Navigation properties
Taskbar
Navigation
Jump Lists
Toolbars
Corner navigation
When I point to the upper-right corner, show the charms
When I click the upper-left corner, switch between my recent apps
Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the lower-left corner or press Windows key+X
Start screen
When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start
Show my desktop background on Start
Show Start on the display I'm using when I press the Windows logo key
Show the Apps view automatically when I go to Start
Search everywhere instead of just my apps when I search from the Apps view
List desktop apps first in the Apps view when it's sorted by category
OK
Cancel
Apply

4. Cliccate su **Apply (Applica)** per salvare le modifiche e su **OK** per uscire.

Nozioni di base sulle applicazioni Windows®

Per lanciare e personalizzare le vostre applicazioni utilizzate il touchpad o la tastiera del vostro PC.

Avviare le applicazioni

- Posizionate il puntatore sull'applicazione e poi cliccate una volta su di essa con il tasto sinistro per aprirla.
- Usando la tastiera premete

fino a quando viene selezionata un'applicazione, poi usate i tasti direzionali per scorrere tra le applicazioni. Premete 

per lanciare l'applicazione desiderata.

Personalizzare le applicazioni dalla schermata di Start

Potete spostare, ridimensionare o rimuovere le applicazioni dal menu Start nel modo seguente.

Spostare le applicazioni

Per spostare un'applicazione selezionatela e trascinatela in un'altra posizione.

Ridimensionare le applicazioni

Fate click con il tasto destro sull'applicazione per accedere alle impostazioni, selezionate

e impostate la dimensione desiderata.

Rimuovere le applicazioni

Per rimuovere un'applicazione dal menu Start cliccate con il tasto destro sull'applicazione per accedere alle impostazioni e poi selezionate

.

Chiudere le applicazioni

- Muovete il puntatore sulla parte superiore dell'applicazione che avete lanciato e aspettate che assuma la forma di una mano. Trascinate l'applicazione sul lato inferiore dello schermo per chiuderla.
- Dalla schermata delle applicazioni in esecuzione premete alt + f4.

Accesso alla schermata App

Oltre a quelle già inserite sulla schermata di Start potete aprire altre applicazioni dalla schermata Apps (App).

NOTA: Le reali applicazioni visualizzate sullo schermo possono variare a seconda del modello. Il seguente screenshot ha puro scopo illustrativo.

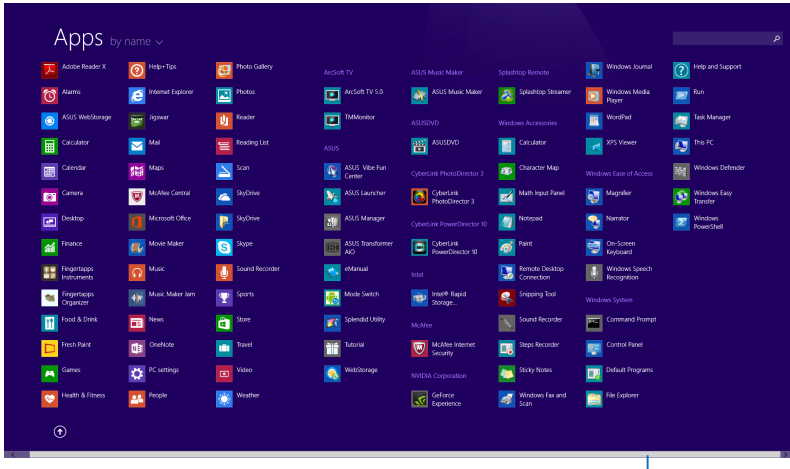

Avvio della schermata App

Avviate la schermata App tramite un mouse o una tastiera.

Usando il mouse cliccate sul pulsante .

Usando la vostra tastiera, dalla schermata di Start, premete , poi premete .

Includere più applicazioni sulla schermata di Start

1. Lanciate la schermata App.
2. Fate click con il tasto destro sull'applicazione che volete aggiungere alla schermata di Start.
3. Cliccate sull'icona

per aggiungere l'applicazione selezionata alla schermata di Start.

Charm Bar

La Charm Bar è una barra di strumenti che può essere attivata sul lato destro del vostro schermo. Consiste in diversi strumenti che permettono di condividere le applicazioni e che garantiscono un rapido accesso alle impostazioni per la personalizzazione del vostro PC.

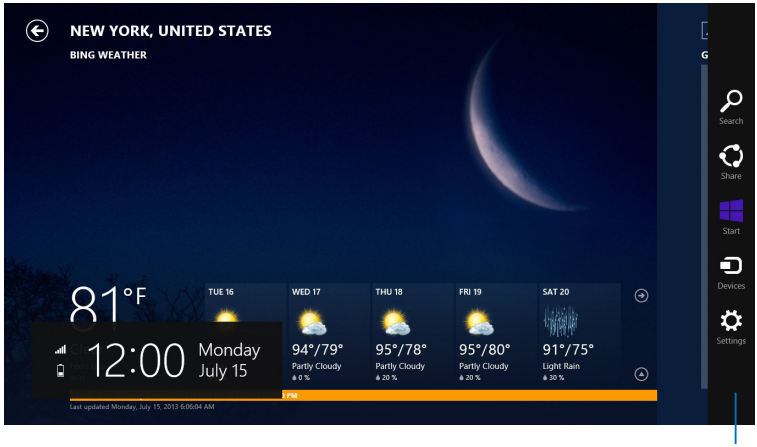

Avvio della Charm Bar

NOTA: Quando attivata, la Charm Bar, appare inizialmente come un insieme di icone bianche. L'immagine qui sopra mostra l'aspetto della Charm Bar quando viene attivata.

Per attivare la Charm Bar utilizzate il mouse o la tastiera del vostro PC.

- Posizionate il puntatore sull'angolo superiore destro o inferiore destro dello schermo.
- Premete + C.

All'interno della Charm Bar

	Search (Ricerca) Questo strumento vi permette di cercare file, applicazioni o programmi all'interno del vostro PC.
	Share (Condividi) Questo strumento vi permette di condividere applicazioni tramite siti di social network o e-mail.
	Start Questo strumento vi riporta alla pagina iniziale di Start. Dalla pagina di Start potete anche usarlo per richiamare un'applicazione avviata di recente.
	Devices (Dispositivi) Questo strumento vi permette di accedere e condividere file con i dispositivi collegati al vostro PC come monitor esterni o stampanti.
	Settings (Impostazioni) Questo strumento vi permette di accedere alle impostazioni del vostro PC.

Funzione Snap

La funzione Snap consente di visualizzare sullo schermo due applicazioni in esecuzione, una affiancata all'altra, permettendovi di lavorare o passare tra le due applicazioni.

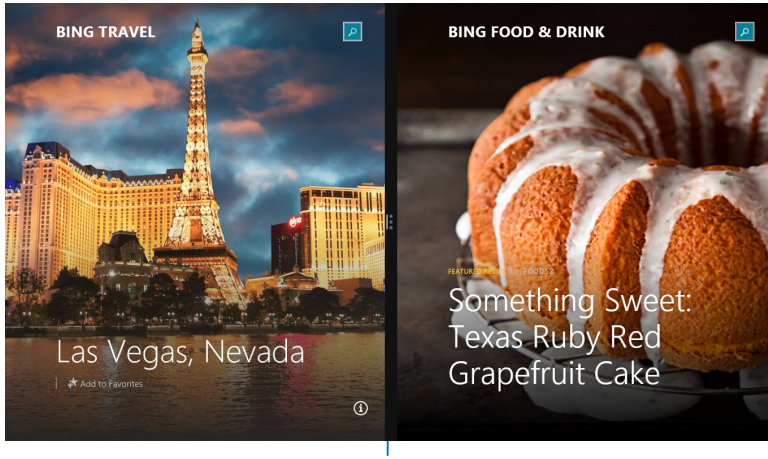

Barra di Snap

Utilizzo di Snap

Per attivare e utilizzare la funzione Snap utilizzando il mouse o la tastiera del vostro PC procedete come di seguito.

Usando il mouse

1. Avviate l'applicazione che desiderate.
2. Posizionate il cursore del mouse sul lato superiore dello schermo.
3. Quando il puntatore assume la forma di una mano trascinate l'applicazione sul lato destro o sinistro del display.
4. Avviate un'altra applicazione. Questa applicazione viene posizionata automaticamente nel pannello disponibile.

Usando la tastiera

1. Avviate l'applicazione che desiderate.
2. Premete e i tasti direzionali destro o sinistro per posizionare la prima applicazione nella parte destra o sinistra dello schermo.
3. Avviate un'altra applicazione. Questa applicazione viene posizionata automaticamente nel pannello disponibile.

Altri tasti di scelta rapida

Tramite la tastiera è inoltre possibile usare le seguenti combinazioni di tasti che vi aiuteranno a lanciare applicazioni e a navigare in Windows® 8.1.

	Per passare dal menu Start all'ultima applicazione in esecuzione e viceversa
	Mostra e nasconde il Desktop
	Apre **Esplora file**
	Apre il pulsante di accesso rapido Cerca e cercare file
	Apre il pannello di **Share (Condivisione)**
	Apre il pannello delle **Impostazioni**

	Attiva la schermata di blocco
	Riduce a icona tutte le finestre
	Permette di scegliere una modalità di visualizzazione della presentazione
	Apre l'accesso alla ricerca per eseguire ricerche ovunque o all'interno dell'app aperta (se l'app supporta questa funzione)
	Apre la finestra di dialogo **Run (Esegui)**
	Apre il **Ease of Access Center (Centro Accessibilità)**
	Apre l'accesso a Cerca e cercare impostazioni
	Aprire il menu dei collegamenti rapidi
	Avvia la lente d'ingrandimento per ingrandire l'immagine sullo schermo
	Rimpicciolisce l'immagine sullo schermo
	Apre l'**Assistente vocale**

Spegnimento dell'All-in-One PC

Potete spegnere il vostro PC in uno dei seguenti modi:

- Posizionate il puntatore sull'angolo inferiore sinistro dello schermo per abilitare il pulsante di Start, quindi cliccate con il tasto destro sul pulsante di Start. Nel menu di scelta rapida selezionate **Chiudi o disconnetti** > **Arresta il sistema**.
- Cliccate su

sulla **Charm Bar** quindi cliccate su

> **Shut down (Arresta il sistema)** per eseguire un normale arresto del sistema.
- Dalla schermata di blocco selezionate

> **Shut down (Arresta il sistema)**.
- Nel caso in cui il vostro PC non dia risposta alle vostre istruzioni premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa quattro (4) secondi fino a quando il PC non si spegne.
- Per spegnere il PC, dalla modalità Desktop, premete la combinazione di tasti *Alt* + *F4* per avviare la finestra **Fine della sessione di lavoro**. Selezionate **Shut down (Arresta il sistema)** dal menu a discesa e premete OK.

Attivazione della modalità di Sospensione

Potete sospendere il vostro PC in uno dei seguenti modi.

- Premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento.
- Per sospendere il PC, dalla modalità Desktop, premete la combinazione di tasti *Alt* + *F4* per avviare la finestra **Fine della sessione di lavoro**. Selezionate **Sleep (Sospendi)** dall'elenco a discesa, quindi selezionate **OK**.

Capitolo 4: Connessione a Internet

Connessioni di rete con Windows® 8.1

Leggete le e-mail, navigate sul web e condividete applicazioni tramite i social network usando la connessione Wi-Fi o via cavo del vostro PC.

Connessione a reti senza fili

1. Avviate la **Charm Bar**.

> **NOTA:** Per maggiori dettagli fate riferimento al paragrafo *Charm Bar* in *Nozioni di base sulle applicazioni Windows®*.

2. Dalla **Charm bar** cliccate su

e poi cliccate su

.
3. Selezionate un access point dalla lista delle connessioni Wi-Fi disponibili.
4. Selezionate **Connect (Connetti)** per avviare la connessione di rete.

> **NOTA:** Potrebbe essere richiesto l'inserimento di una chiave di sicurezza per connettersi ad una rete wireless protetta.

5. (**Opzionale**) Se volete abilitare la condivisione tra il vostro PC e altri dispositivi wireless selezionate **Yes (Sì)**. Selezionate **No** se non volete abilitare la condivisione.

Connessione a reti cablate

È inoltre possibile collegarsi a reti cablate, come le reti locali (LAN) e le reti a banda larga, usando la porta LAN del vostro PC.

Per collegare il vostro PC ad una rete LAN usando un cavo di rete:

1. Collegate un'estremità di un cavo RJ-45 alla porta LAN del vostro PC e l'altra estremità ad un modem DSL, o ad un apparato di rete LAN (ad es. router/ switch).
2. Avviate il **Desktop**.
3. Sulla barra delle applicazioni di Windows® cliccate con il tasto destro sull'icona di rete poi selezionate **Open Network and Sharing Center (Apri Centro connessioni di rete e condivisione)**.
4. Nel **Centro connessioni di rete e condivisione** selezionate **Change adapter settings (Modifica impostazioni scheda)**.
5. Cliccate con il tasto destro su **Connessione alla rete locale (LAN)** e poi selezionate **Properties (Proprietà)**.
6. Selezionate **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4))** e poi cliccate su **Properties (Proprietà)**.
7. Configurate le opzioni per il vostro indirizzo IP.

   Per usare un indirizzo IP dinamico:

   a. Selezionate **Obtain an IP address automatically (Ottieni automaticamente un indirizzo IP)** e cliccate su **OK**.

   b. Andate al passaggio 8.

   Per usare un indirizzo IP statico:

   a. Selezionate **Use the following IP address (Utilizza il seguente indirizzo IP)**.

   b. Inserite i valori di Indirizzo IP, Subnet mask e Gateway predefinito suggeriti dal vostro ISP (Internet Service Provider).

   c. Se necessario potete anche specificare l'indirizzo del server DNS preferito e del server DNS alternativo. Poi selezionate **OK**.

   d. Andate al passaggio 8.

8. Tornate alla finestra **Network and Sharing Center (Centro connessioni di rete e condivisione)** e selezionate **Set up a new connection or network (Configura nuova connessione o rete)**.
9. Selezionate **Connect to the Internet (Connessione a Internet)** e poi **Next (Avanti)**.
10. Selezionate **Broadband (PPPoE) (A banda larga (PPPoE))**.
11. Inserite User name (Nome utente), Password e Connection name (Nome della connessione). Poi selezionate **Connect (Connetti)**.
12. Selezionate **Close (Chiudi)** per terminare la configurazione.
13. Cliccate su sulla barra delle applicazioni e poi selezionate la connessione che avete appena creato.
14. Inserite User name (Nome utente) e Password e poi selezionate **Connect (Connetti)** per avviare la connessione ad Internet.

Capitolo 5: Ripristino del sistema

Entrare nelle impostazioni del BIOS

Nel BIOS (Basic Input and Output System) sono salvate le impostazioni hardware del sistema necessarie per l'avvio del vostro PC.

Le impostazioni standard del BIOS si applicano alla grande maggioranza dei casi per garantire prestazioni ottimali. Non modificate le impostazioni del BIOS ad eccezione delle seguenti circostanze:

- Durante l'avvio del sistema, sullo schermo, appare un messaggio di errore che richiede di modificare le impostazioni del BIOS.
- Avete installato una nuova componente di sistema che richiede ulteriori impostazioni o un aggiornamento del BIOS.

> **ATTENZIONE!** Usare impostazioni inappropriate del BIOS potrebbe causare instabilità di sistema o impossibilità di avvio. Raccomandiamo vivamente di modificare le impostazioni del BIOS solamente con l'assistenza di personale qualificato.

Accesso rapido al BIOS

Per accedere al BIOS:

- Quando l'ASUS All-in-One PC è spento premete il pulsante di accensione/spegnimento per almeno quattro (4) secondi per accedere al BIOS direttamente.
- Premete il pulsante di accensione/spegnimento per accendere l'ASUS All-in-One PC, premete <F2> o <Canc> durante la fase di POST.

> **NOTA:** Il POST (Power-On Self Test) consiste in una serie di test di diagnostica, controllata da un software, che viene eseguita automaticamente durante l'accensione o il riavvio del PC.

Opzioni di ripristino di Windows® 8.1

Rimuovi tutto e reinstalla Windows

Il ripristino del PC alle impostazioni di fabbrica può essere fatto mediante l'opzione **Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows)**. Per fare questo:

IMPORTANTE! Fate un backup dei vostri dati prima di procedere con questa operazione.

NOTA: Per completare il processo sono necessari diversi minuti.

1. Avviate la **Charm Bar**.
2. Cliccate su **Settings (Impostazioni)** > **PC Settings (Impostazioni PC)** > **Update and recovery (Aggiorna e ripristina)** > **Recovery (Ripristino)**.
3. Cercate l'opzione **Remove everything and reinstall Windows (Rimuovi tutto e reinstalla Windows)** e cliccate su **Get Started (Operazioni preliminari)**.
4. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di reinstallazione e ripristino.

Appendice

Comunicazioni

Dichiarazione interferenze FCC (Federal Communications Commission Interference)

I collaudi ai quali è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, come indicato dal paragrafo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato nel manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causasse interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, consigliamo all'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:

- Riorientate o riposizionate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegate l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultate, per richiedere assistenza, il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

Avvertenza FCC: Eventuali modifiche o cambiamenti, non espressamente approvati dall'autorità responsabile per l'omologazione, potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Questo dispositivo rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, (2) Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Il dispositivo e la/le sua/e antenna/e non devono essere collocate insieme né funzionare in concomitanza con altre antenne o trasmettitori.

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato agli ambienti interni quando si sta utilizzando la banda di frequenze compresa tra i 5.15 e i 5.25 GHz.

Il presente dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, (2) Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Avvertenza contro l'esposizione a RF

Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite. L'antenna, o le antenne, usate per questo trasmettitore devono essere installate ad una distanza di almeno 20 cm dalle persone e non devono essere collocate o operare in concomitanza di qualsiasi altra antenna o trasmittente. Gli utenti finali, e il personale addetto all'installazione, devono essere dotati delle istruzioni per il montaggio e per le condizioni operative del trasmettitore in modo tale da soddisfare i requisiti di conformità per l'esposizione a RF.

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato agli ambienti interni quando si sta utilizzando la banda di frequenze compresa tra i 5.15 e i 5.25 GHz.

Questo è un dispositivo slave, non è un rilevatore radar e non permette operazioni ad-hoc nella banda DFS.

Canada, Comunicazione di Industry Canada (IC)

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003 e RSS-210.

Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze dannose, (2) Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Dichiarazione per l'esposizione a RF

La potenza irradiata in uscita di questo dispositivo wireless è inferiore ai limiti espositivi consentiti dall'Industry Canada (IC). Il dispositivo wireless dovrebbe essere usato in modo tale che il contatto con l'uomo, durante l'uso normale, sia minore possibile.

Questo dispositivo è stato esaminato e trovato conforme ai limiti di esposizione IC RF in condizioni di utilizzo mobile. (Le antenne si intendono ad una distanza di almeno 20 cm dal corpo).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (les antennes se situent à moins de 20 cm du corps d'une personne).

Per la banda 5150-5250 MHz è permesso l'uso del dispositivo solamente all'interno per ridurre potenziali interferenze dannose ai sistemi satellitari a canale mobile che usino lo stesso canale. Inoltre i radar ad alta potenza sono utilizzatori primari (nel senso che hanno la priorità) delle bande 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz. Questi radar possono provocare interferenze e/o danneggiare i dispositivi LE-LAN.

La selezione del codice regionale non è permessa per i prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada.

Dichiarazione di conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

I seguenti requisiti sono stato soddisfatti e sono considerati rilevanti e sufficienti:

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]
- Test per la sicurezza elettrica [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Test per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] & [EN 301 489-3]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio [Articolo 3.2]
- Test radio [EN 300 328] & [EN 302 291] & [EN 301 893]

Avviso marchio CE

Questo è un prodotto di classe B il quale, in ambienti domestici, potrebbe causare interferenze radio e, di conseguenza, l'utente potrebbe dover adottare misure adeguate.

CE

Marchio CE per dispositivi sprovvisti di WLAN/ Bluetooth

Questa versione del dispositivo soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i sistemi in bassa tensione).

CE/CE①

Marchio CE per dispositivi provvisti di WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999 che regolamenta le apparecchiature radio, i terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

① è relativo ai dispositivi di classe II.

Canali wireless operativi per le diverse regioni

N. America 2.412-2.462 GHz da CH01 a CH11

Giappone 2.412-2.484 GHz da CH01 a CH14

Europa ETSI 2.412-2.472 GHz da CH01 a CH13

NON DISASSEMBLARE

La garanzia non si applica ai prodotti disassemblati dagli utenti

Avvertenza sulla batteria agli ioni di Litio

ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo errato. Sostituite solo con un tipo uguale, o equivalente, consigliato dal produttore. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.

Nessuna esposizione ai liquidi

NON esponete a liquidi, pioggia o umidità. Il prodotto non è resistente all'acqua e agli oli.

Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.

NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate sul sito web ASUS REACH: **http://csr.asus.com/english/REACH.htm**.

Dichiarazione di conformità con le normative internazionali in materia di tutela ambientale

ASUS, durante la progettazione e realizzazione dei suoi prodotti, rispetta il concetto del "Green Design" (Progettazione Verde) e si assicura che tutte le fasi produttive siano in linea con le normative internazionali sull'ambiente. Inoltre, ASUS, mette a conoscenza del pubblico le informazioni sulla conformità con le disposizioni in vigore nei vari paesi del mondo.

Consultate la pagina web **http://csr.asus.com/english/Compliance.htm** per conoscere le normative osservate e applicate da ASUS:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm**.

Avviso sul rivestimento esterno

IMPORTANTE! Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad esclusione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante protettivo.

Prodotto compatibile ENERGY STAR

ENERGY STAR è un programma congiunto dell'agenzia americana per la protezione ambientale (U.S. Environmental Protection Agency) e del ministero statunitense per l'energia (U.S. Department of Energy) che mira a proteggere l'ambiente attraverso l'impiego di prodotti ecologici più efficienti dal punto di vista energetico.

Tutti i prodotti ASUS con il logo ENERGY STAR sono conformi agli standard ENERGY STAR per una riduzione dei consumi ed un miglior utilizzo di energia in funzione delle prestazioni. Il monitor e il computer sono impostati per entrare automaticamente in modalità sospensione dopo 10 e 30 minuti di inattività. Per riattivare il computer cliccate sul mouse o premete un tasto qualsiasi della tastiera. Per approfondimenti sull'argomento, e per conoscere i benefici che queste politiche portano all'ambiente, visitate il sito Internet: **http://www.energy.gov/powermanagement**. Per ulteriori informazioni sul programma congiunto ENERGY STAR visitate il sito: **http://www.energystar.gov**.

NOTA: Energy Star NON è supportato dai sistemi operativi basati su Linux e FreeDOS.